



Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

**Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker
oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?**

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen



**ETIKETTEN-
DRUCKER**



**REPARATUR-
SERVICE**



**VERBRAUCHS-
MATERIALIEN**



**AUTOMATISCHE
ETIKETTIERUNG**



**SCHULUNG &
SUPPORT**



**BARCODESCANNER
DATENERFASSUNG**



**EINZELSOFTWARE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
EINFACHE BEDIENOBERFLÄCHEN**

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH

Röntgenstraße 1

D-22335 Hamburg

Telefon +49(0)40 – 840 509 0

Telefax +49(0)40 – 840 509 29

kontakt@jrdrucksysteme.de

www.jrdrucksysteme.de



Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig.



Unser Motto lautet:

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig.

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Bis dahin grüßt Sie

Jörn Janz

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:

<http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/>



NiceMemMaster Anwenderhandbuch

Deutsche Version

Rev-1112

© 2012 Euro Plus d.o.o. Alle Rechte vorbehalten.

Euro Plus d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur, Slovenia
tel.: +386 4 280 50 00
fax: +386 4 233 11 48
www.nicelabel.com
info@nicelabel.com

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Einführung	3
Einstellungen	4
Benutzerschnittstelle	4
Hauptfenster	4
Softwareeinstellungen	4
Arbeit mit der Applikation	5
Speicherkarte-Konfigurationsdatei erstellen	5
Speicherkarte-Konfigurationsdatei erstellen	5
Objekte der Speicherkarte hinzufügen	6
Schriftarten der Speicherkarte hinzufügen	6
Bilder der Speicherkarte hinzufügen	6
Zeichen zum Herunterladen auswählen	7
Schriftart zum Herunterladen auswählen	7
Varianten der Zeichenauswahl	8
Objekte zur Speicherkarte herunterladen	10
Objekte zur Speicherkarte herunterladen	10
Objekte von der Speicherkarte entfernen	11
Objekte von der Speicherkarte entfernen	11
Toolbox verwenden	12
Toolbox verwenden	12
Technische Unterstützung	13
Online-Unterstützung	13

Einführung

NiceMemMaster ist ein Programm, zum Erstellen und Laden von TrueType-Schriften und Grafiken in die interne Speicherkarte eines Druckers. Diese Inhalte werden damit als druckerinterne Objekte behandelt, wodurch sich der Ausdruck erheblich beschleunigt, da Schriften und Grafiken nicht jedesmal neu als Bitmap-Bild an den Drucker gesandt werden müssen.

NiceMemMaster bietet folgende Funktionen:

- Hinzufügung, Bearbeitung und Bildschirmdarstellung von Daten zum Herunterladen auf die Speicherkarte.
- Prüfung der auf der Speicherkarte verfügbaren Speicherkapazität vor der Übertragung.
- Verknüpfung von Informationen über den Speicherkarteninhalt zwischen NiceMemMaster und Designer Pro.
- Druck der heruntergeladenen Daten aus der Speicherkarte.

Einstellungen

Benutzerschnittstelle

Hauptfenster

Doppelklicken Sie auf verschiedene Stellen von diesem Bild um einzelne Beschreibungen zu sehen. NiceMemMaster Fenster

Softwareeinstellungen

Um die Einstellungen der Applikation zu ändern, machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Optionen** im Menü Verzeichnisse um das Dialogfeld **Optionen** zu öffnen.
2. Sie können andere Standardverzeichnisse und Testzeichenkette bestimmen.

Um die Menüs und Werkzeugleisten Ihren Wünschen anzupassen, machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Benutzerdefiniert** im Menü Tools um das Dialogfeld **Benutzerdefiniert** zu öffnen.
2. Ändern Sie die Einstellungen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Anmerkung:

Sie können auch die Position von Werkzeugleisten auf dem Bildschirm ändern. Klicken Sie nur auf die Werkzeugleiste und verschieben Sie sie auf die erwünschte Position.

Arbeit mit der Applikation

Speicherkarte-Konfigurationsdatei erstellen

Speicherkarte-Konfigurationsdatei erstellen

Speicherkarte-Konfigurationsdatei enthält Informationen über Objekte, die sich zur Zeit auf der Speicherkarte befinden. Jede Konfigurationsdatei ist mit einem Thermodrucker verbunden. Wenn Sie Etiketten in Designer Pro erstellen, enthält die Speicherkarte-Konfigurationsdatei Informationen über heruntergeladene Objekte. Designer Pro weiß so, welche Objekte von der Speicherkarte abgerufen werden können.

Um eine neue Speicherkarte-Konfigurationsdatei zu erstellen, machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Druckeinrichtung** im Menü Karte um das Dialogfeld Druckerwahl zu öffnen.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

2. Wählen Sie den Drucker aus der Liste. Stellen Sie sicher, dass Sie NiceLabel Printer Driver Druckertreiber auswählen.
3. Wählen Sie den Speicherkarten-Steckplatztyp aus der Liste.

Anmerkung:

Verfügbare Speicherkarten-Steckplatztypen hängen vom ausgewählten Drucker ab.

4. Wählen Sie den Befehl **Neu** im Menü Karte.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

5. Tragen Sie den Namen der Speicherkarte-Konfigurationsdatei ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**. Es wird das Dialogfeld mit Einstellungen der Speicherkarte geöffnet.
6. Tragen Sie die Beschreibung der Speicherkarte (beliebig) und wählen Sie die entsprechende Kartengröße.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Sie haben eine leere Speicherkarte-Konfigurationsdatei erstellt.

Sie können jetzt die Schriftarten und Bilder auswählen, die Sie zur Speicherkarte herunterladen wollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.

Objekte der Speicherkarte hinzufügen

Schriftarten der Speicherkarte hinzufügen

Um die Schriftarten der Speicherkarte hinzuzufügen, machen Sie folgendes:

1. Erstellen Sie eine Speicherkarte-Konfigurationsdatei. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.
2. Wählen Sie den Befehl **Hinzufügen** im Menü Schriften.
Es wird das Dialogfeld **Öffnen** geöffnet.
3. Wählen Sie die Schriftart, die Sie herunterladen wollen.
4. Wählen Sie die Zeichen von der Schriftart.

Anmerkung:

Dieser Schritt ist für die Thermodrucker, die die Truetype-Schriften zur Speicherkarte herunterladen können, nicht nötig.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um das Dialogfeld **Schriftdaten** zu schließen. Die ausgewählte Schriftart können Sie auch in der Vorschau sehen.
6. Wiederholen Sie die Schritte von 2 bis 5 um zusätzliche Schriftarten zu wählen.
7. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer verbunden ist.
8. Wählen Sie den Befehl **Alles Herunterladen** im Menü Karte. Die Schriftarten werden in den Drucker heruntergeladen und auf die Speicherkarte gespeichert. Sie können sie auf dem Etikett verwenden.

Bilder der Speicherkarte hinzufügen

Um die Bilder der Speicherkarte hinzuzufügen, machen Sie folgendes:

1. Erstellen Sie eine Speicherkarte-Konfigurationsdatei. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.
2. Wählen Sie den Befehl **Hinzufügen** im Menü Bilder.
Es wird das Dialogfeld **Öffnen** geöffnet.
3. Wählen Sie das Bild aus der Festplatte, das Sie herunterladen wollen. Das ausgewählte Bild können Sie auch in der Vorschau sehen.
4. Wiederholen Sie die Schritte von 2 bis 3 um zusätzliche Bilder auszuwählen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer verbunden ist.
6. Wählen Sie den Befehl **Alles Herunterladen** im Menü Karte. Die Bilder werden in den Drucker heruntergeladen und auf die Speicherkarte gespeichert. Sie können sie auf dem Etikett verwenden.

Zeichen zum Herunterladen auswählen

Wenn Ihr Drucker das Laden von ganzen Schriftarten nicht unterstützt, werden einzelne Zeichen als Bilder heruntergeladen. Zeichen werden in ausgewählter Größe geladen.

Anmerkung:

Sie können alle Zeichen der Schriftart herunterladen aber zur Verringerung der Speicherkapazität, die die Schrift auf der Speicherkarte einnimmt, können Sie festlegen, dass nur eine Auswahl des kompletten Zeichensatzes in den Drucker geladen werden sollen.

Um die Zeichen zum Herunterladen auszuwählen, machen Sie folgendes:

1. Erstellen Sie eine Speicherkarte-Konfigurationsdatei. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.
2. Wählen Sie den Befehl **Hinzufügen** im Menü **Schriften** um das Dialogfeld **Schriften** zu öffnen.
3. Wählen Sie die Schriftart, die Sie herunterladen wollen. Wählen Sie auch die Schriftgröße.

Anmerkung:

Die Schriftart kann nur in ausgewählter Größe geladen werden. Wenn Sie auch andere Schriftgrößen benötigen, müssen Sie die Schriftart erneut, mit anderer Größe, herunterladen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
Es wird das Dialogfeld **Schriftdaten** mit Informationen über die ausgewählte Schriftart eingeblendet.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeichen**.
Daraufhin wird das Dialogfeld **Zeichen auswählen** eingeblendet in dem Sie die Zeichen zum Herunterladen auswählen können.

Anmerkung:

Das Dialogfeld **Zeichen auswählen** hat zwei Erscheinungsformen, die vom ausgewählten Drucker abhängen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um das Dialogfeld **Zeichen auswählen** zu schließen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um das Dialogfeld **Schriftdaten** zu schließen.

Schriftart zum Herunterladen auswählen

Um eine Schriftart zum Herunterladen auszuwählen, machen Sie folgendes:

1. Erstellen Sie eine Speicherkarte-Konfigurationsdatei. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.
2. Wählen Sie den Befehl **Hinzufügen** im Menü **Schriften** um das Dialogfeld **Schriften** zu öffnen.

3. Wählen Sie die Schriftart, die Sie laden wollen. Es wird das Dialogfeld **Schriftdaten** geöffnet.

Anmerkung:

Sie können eine Truetype-Schriftart (.TTF) oder eine Schriftart mit bestimmter Größe auswählen. Die Auswahl hängt von Ihrem Drucker ab. Nicht alle Drucker können Truetype-Schriftarten zu der Speicherkarte herunterladen.

4. Wenn Sie die Truetype-Schriftart (.TTF) nicht auswählen können, öffnen Sie das Dialogfeld **Zeichen auswählen** und wählen Sie die Zeichen, die Sie laden wollen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verwandte Themen** für mehrere Informationen darüber.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um das Dialogfeld **Zeichen auswählen** zu schließen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um das Dialogfeld **Schriftdaten** zu schließen.

Varianten der Zeichenauswahl

Es gibt zwei Varianten der Zeichenauswahl.

1. Unterstützt mehrsprachige Unicode Zeichen.
2. Unterstützt keine mehrsprachige Unicode Zeichen.

Anmerkung:

Die Auswahlvariante hängt vom ausgewählten Thermodrucker ab und wird automatisch bestimmt. Nicht alle Thermodrucker können mit mehrsprachigen Daten arbeiten.


Die Auswahlvariante hängt auch vom ausgewählten Speicherkartesteckplatz ab. Drucker kann nämlich bei Verwendung von bestimmten Steckplätzen die Truetype-Schrift unterstützen, bei anderen aber nicht.

ERSTE VARIANTE

Das Dialogfeld wird in zwei Teile aufgeteilt.

- **Zeichensatz:** Wählen Sie den erwünschten Zeichensatz. Wenn Sie Unicode Schriftart haben, gibt es viele verfügbaren Zeichensätze. Nur ein Zeichensatz kann auf einmal verwendet werden.
- **Verfügbare Zeichen:** Hier wird die Liste von Zeichen vom ausgewählten Zeichensatz angezeigt. Wählen Sie ein oder mehrere Zeichen, die Sie herunterladen wollen. Verwenden Sie standard Windows Auswahlkürzel.
- **Information:** Hier bekommen Sie mehr Information über die ausgewählten Zeichensatz und Zeichen.
- **Zeichen Vorschau:** Das ausgewählte Zeichen wird hier vergrößert, so dass Sie es besser sehen können.


Wenn Sie den entsprechenden Zeichensatz gewählt haben, wählen Sie noch die Zeichen, die Sie laden wollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**.

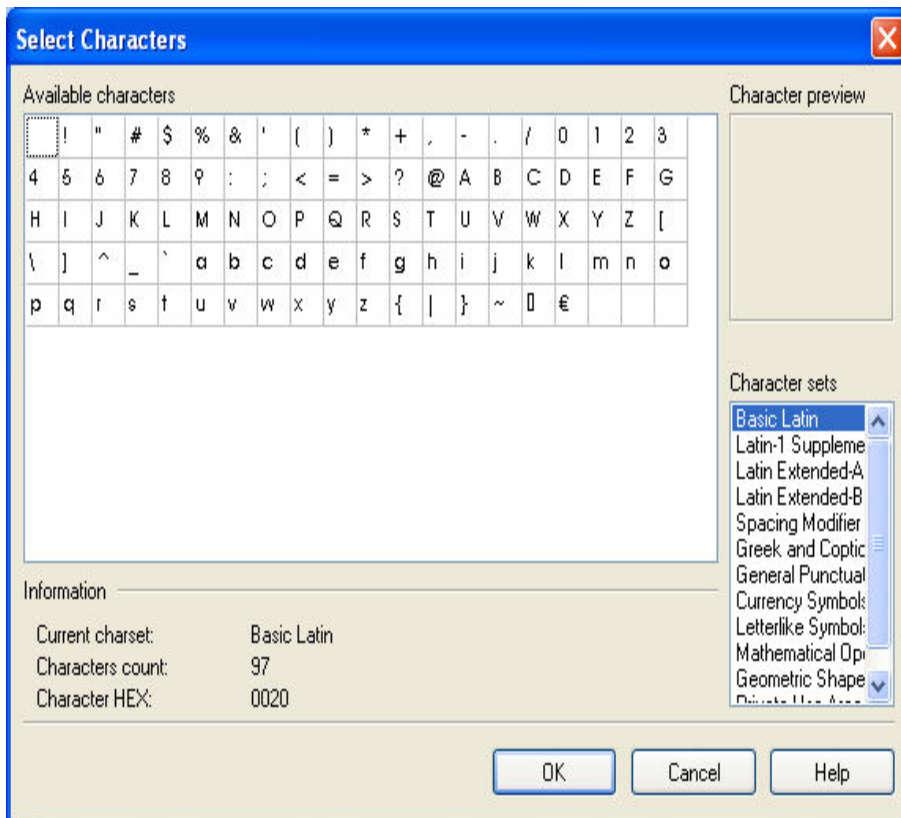

Dialogfeld Zeichen auswählen

ZWEITE VARIANTE

Es gibt zwei Listenfelder mit Zeichen. Mit Hilfe der dazwischenliegenden Schaltflächen können Sie diese aus dem einen Feld in das andere übertragen. Jedes Listenfeld hat drei Spalten, in denen das jeweilige Zeichen – von links nach rechts – in der ausgewählten Schriftart, als ASCII-Zeichen und mit seiner Nummer aufgeführt erscheint.

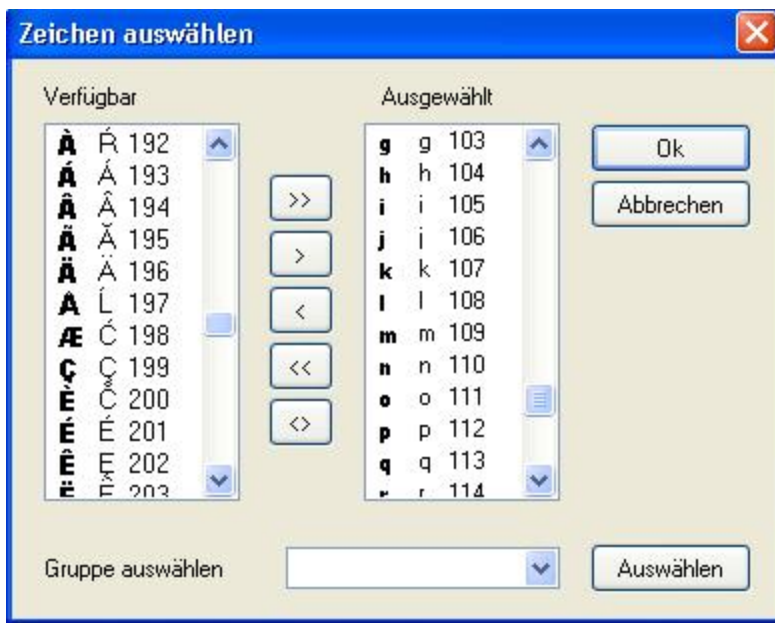

Dialogfeld Zeichen auswählen

Verfügbar: In diesem Listenfeld erscheinen sämtliche Zeichen der ausgewählten Schriftart, die noch nicht ausgewählt wurden.

Ausgewählt: Dieses Listenfeld enthält die Zeichen, die in den Drucker geladen werden sollen.

Gruppe auswählen: NiceData hat verschiedene vordefinierte Zeichengruppen. In diesem Feld kann eine solche Zeichengruppe ausgewählt werden.

Anmerkung:

Einige Drucker unterstützen nicht den kompletten Zeichensatz. Nicht ausdrückbare Zeichen sind rot dargestellt. Sie lassen sich zwar auswählen, werden jedoch nicht auf die Speicherkarte geladen.

Objekte zur Speicherkarte herunterladen

Objekte zur Speicherkarte herunterladen

Die definierten Objekte können entweder einzeln oder alle auf einmal heruntergeladen werden. Es hängt vom ausgewählten Thermodrucker ab.

Um Objekte zur Speicherkarte herunterzuladen, machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Öffnen** im Menü Karte.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

2. Wählen Sie die Speicherkartendatei die die Objekte enthält, die Sie zur Speicherkarte herunterladen wollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Öffnen**.
3. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer verbunden ist.
4. Wählen Sie den Befehl **Alles Herunterladen** im Menü Karte.

Um einzelne Objekte zur Speicherkarte herunterzuladen, machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Öffnen** im Menü Karte.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

2. Wählen Sie die Speicherkartendatei die die Objekte enthält, die Sie zur Speicherkarte herunterladen wollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Öffnen**.
3. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer verbunden ist.
4. Wählen Sie das Objekt (Schriftart oder Bild), das Sie zur Speicherkarte herunterladen wollen.
5. Wählen Sie den Befehl **Herunterladen** im Menü Schriften oder Bilder. Das Objekt wird zur Speicherkarte heruntergeladen.

6. Wiederholen Sie die Schritte von 4 bis 5 für die zusätzlichen Objekte die Sie noch herunterladen wollen.

Objekte von der Speicherkarte entfernen

Objekte von der Speicherkarte entfernen

Wenn sich die Objekte einmal auf der Speicherkarte befinden, hängt es vom Thermodrucker ab, ob sie sich einzeln entfernen lassen.

Wenn Sie die Objekte nicht einzeln entfernen können, müssen Sie die Speicherkarte formatieren und die Objekte die Sie brauchen erneut herunterladen.

Machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Öffnen** im Menü Karte.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

2. Wählen Sie die Speicherkartendatei die die Objekte enthält, die Sie von der Speicherkarte entfernen wollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Öffnen**.
3. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer verbunden ist.
4. Wählen Sie den Befehl **Format** im Menü Karte. Der Inhalt der Speicherkarte wird gelöscht.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

Wenn Ihr Drucker das Entfernen von einzelnen Objekten unterstützt, machen Sie folgendes:

1. Wählen Sie den Befehl **Öffnen** im Menü Karte.

Anmerkung:

Sie können auch auf das  Symbol in der Toolbox klicken.

2. Wählen Sie die Speicherkartendatei die die Objekte enthält, die Sie von der Speicherkarte entfernen wollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Öffnen**.
3. Wählen Sie das Objekt (Schriftart oder Bild), das Sie von der Speicherkarte entfernen wollen.
4. Wählen Sie den Befehl **Löschen** im Menü Schriften oder Bilder. Das Objekt wird von der Liste entfernt.

5. Wiederholen Sie die Schritte von 3 bis 4 für die anderen Objekte, die Sie entfernen wollen.

Toolbox verwenden

Toolbox verwenden







Die Toolbox enthält Shortcuts für die Befehle.

Wenn Sie die Toolbox nicht sehen, wählen Sie den Befehl Toolbox im Menü Ansicht. Die Toolbox wird unterhalb von Menüs eingeblendet.

Anmerkung:

Sie können die Toolbox auf eine andere Position verschieben.

Das sind die Schaltflächen in der Toolbox:

	Neue Speicherkarte erstellen
	Speicherkarte öffnen
	Bestimmen Sie den Drucker in den Sie Objekte herunterladen wollen.
	Informationen über die Speicherkarte.
	Speicherkarte im ausgewählten Speicherortensteckplatz formatieren.
	Speicherkarte neu laden.

Technische Unterstützung

Online-Unterstützung

In der Unterstützung-Sektion (Support) auf unserer Webseite finden Sie die letzten Aufbauten, Updates, Problemlösungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ).

Mehrere Informationen finden Sie auf:

- Knowledge base: <http://kb.nicelabel.com>
- NiceLabel Support: <http://www.nicelabel.com/support>
- NiceLabel Tutorials: www.nicelabel.com/support/support_tutorials.php
- NiceLabel Forums: forums.nicelabel.com